






Comment Régler les chaînes numériques de votre TV Sony

La procédure indiquée ci-dessous est valable pour tous les TV Sony, néanmoins, la télécommande ainsi que le menu de certains modèles peuvent être légèrement différents.


En cas de problème, veuillez-vous référer au mode d'emploi sur le site support de Sony(*) ou appuyer sur la touche « I-MANUAL » de votre télécommande.

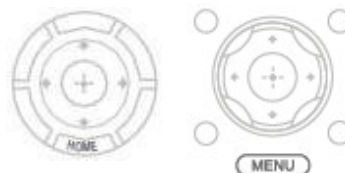

1. Sur la télécommande appuyer sur [HOME] ou [MENU] ou [i+].




2. Utiliser les flèches  de votre télécommande pour sélectionner le menu "Réglages". Confirmer en appuyant sur  ou [OK] le cas échéant.



3. Utiliser les flèches  de votre télécommande pour sélectionner "Réglage numérique". Confirmer en appuyant sur  ou [OK].

NOTE: Sur certains modèles, il peut être nécessaire de sélectionner 

5. Utiliser les flèches  de votre télécommande pour sélectionner "Réglage des chaînes numériques" puis/ou "mémo numérique auto". Confirmer en appuyant sur  ou [OK].

6. A la question "Voulez démarrer la mémorisation auto?", Confirmer en appuyant sur  ou [OK].

NOTE: Sur certains modèles avant d'appuyer sur  ou [OK], il peut être nécessaire de sélectionner [Oui] ou [OK].

7. Utiliser les flèches  de votre télécommande et sélectionner [Antenne] ou [Câble] en fonction de votre installation. Confirmer en appuyant sur  ou [OK].

NOTE: Ce réglage peut dépendre du modèle TV.

8. Le TV va démarrer la mémorisation automatique des chaînes TNT. Un message de confirmation s'affichera à la fin de l'opération.

(*) Site support Sony : <http://www.sony.fr/support/fr>